



## GEBRUIKSAANWIJZING WiFi SNOERDIMMER 650XW SERIE

### BELANGRIJK!

- Werk altijd VEILIG; Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
- Deze dimmer is NIET GESCHIKT voor 12V halogeen lampen gecombineerd met een ijzerkern draadgewonden transformator. De garantie vervalt als deze combinatie toch is gemaakt!

Deze WiFi snoerdimmer (230VAC/50Hz) is geschikt voor het dimmen van de volgende lichtbronnen:

- Dimbare (retrofit) led (filament) lampen (230V, max 50W).
- Laag voltage led lampen gecombineerd met dimbare led drivers (80W max).
- Gloei- en halogeen lampen (230V, max 100W).
- 12V halogeen lampen gecombineerd met dimbare elektronische trafo's (80W max).

### KARAKTERISTIEKEN VAN DEZE LED SNOERDIMMER:

- Fase-afsnij dimmer ('R,C').
- De dimmer heeft een soft start voor een gunstige invloed op de levensduur van de toegepaste led lampen.
- Instellen van de MIN instelling van de aangesloten lichtbron(nen) doormiddel van een stelschroef.
- Geheugen van de laatste dimstand.

### INSTRUCTIE VOOR INSTALLATIE (AFBEELDING A):

- Haal de stekker van de lamp uit het stopcontact.
- Strip de draden (ader doorsnede 0.75mm<sup>2</sup>.) van zowel de lamp- als de inputzijde circa 5mm.
- Schroef de dimmer open doormiddel van de 2 schroeven aan de onderzijde.
- Draai de schroeven van de trekontlasting los en haal deze uit de behuizing.
- Steek de gesplitste bruine en blauwe draden door het aansluitblokje en draai de schroeven goed aan.
- Plaats de trekontlastingen terug, klem de snoeren aan beide zijden goed vast onder beide trekontlastingen en draai de schroeven van de trekontlasting goed aan.
- Plaats de deksel terug – **let hierbij op dat drukknop in doorvoer past!**
- Schroef de dimmer dicht doormiddel van de 2 schroeven aan de onderzijde.
- Plak de antislip rubbers over de schroefgaten.

### INSTELLEN VAN DE DIMMER (AFBEELDING B):

Het instellen is belangrijk om een optimaal dimbereik en stabiel lichtbeeld te krijgen met de aangesloten lichtbron(nen).

#### a) Inschakelen dimmer;

- De aangesloten lichtbron inschakelen door de dimmerknop in te drukken.
- Zet met de dimmerknop de aangesloten lichtbron op de gewenste lichtsterkte door de dimmerknop ingedrukt te houden en los te laten op de juiste sterkte.

#### b) Programmeren (SET) minimale lichtsterkte;

- Schakel de dimmer in door op de dimmerknop te drukken.
- Dim naar de laagste waarde door de dimmerknop ingedrukt te houden.
- Aan de onderkant van de dimmer zit een stelschroef. Door hier aan te draaien kunt u de minimale dimstand instellen.

Het instellen kan op elk gewenst moment herhaald worden. Als na het instellen van de minimale lichtsterkte het lichtbeeld stabiel is, dan is het juiste regelbereik voor de aangesloten lichtbron(nen) gevonden.

### GEREEDSCHAP:

- Fitting schroevendraaier/spanningszoeker.
- Striptang, voor strippen van de draden.

### DIMMER VERBINDEN MET DE APP:

Het verbinden met de app is nodig om de dimmer met de app te kunnen bedienen.




1. Installeer de Smart life App. Je kunt de App vinden door 'Smart life' te zoeken in Google Play of de App store.
2. Houdt de reset knop aan de onderkant van de dimmer 5 seconden lang ingedrukt. De indicatie led zal nu snel knipperen (2 keer per seconden). Mocht de indicatie led langzamer knipperen, druk dan nog 1 maal op de reset knop.
3. Druk in de App op de plus (+) rechtsboven in het scherm om een apparaat toe te voegen.
4. Selecteer 'verlichting (WiFi)' onder de tab 'verlichting'.
5. Kies de juiste WiFi verbinding. Als uw smartphone of tablet op 5 GHz zit, schakel dan tijdelijk over naar 2.4 GHz. En druk op volgende.




6. Bevestig dat de lichtbron continu knippert.
7. Geef de dimmer een naam, voeg toe aan een groep en druk op doorgaan.
8. U kunt nu de lamp aan/uit zetten en het gewenste dim niveau instellen.
9. Om de dimmer te gebruiken met voice control moet u de app koppelen aan Google home of Alexa.

Door updates van de app kan deze handleiding niet meer actueel zijn. Kijk op [tradim.nl](http://tradim.nl) voor de meest recente versie.

Afbeelding A

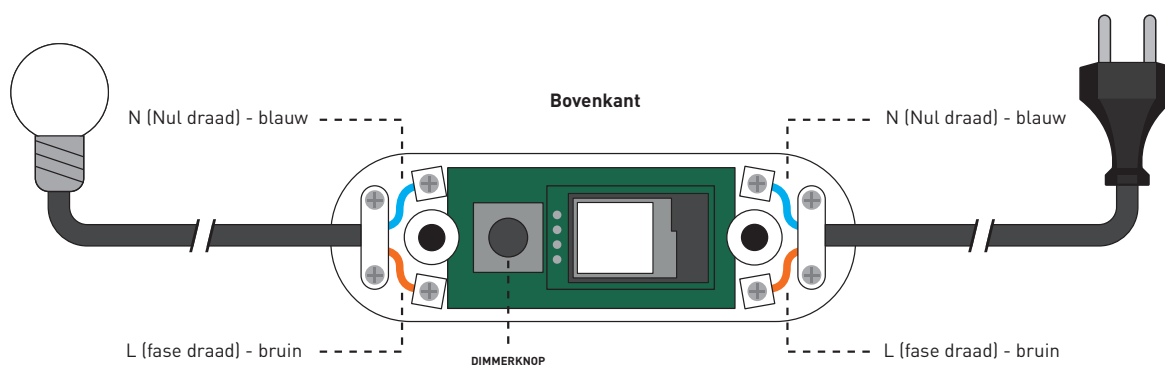

Afbeelding B

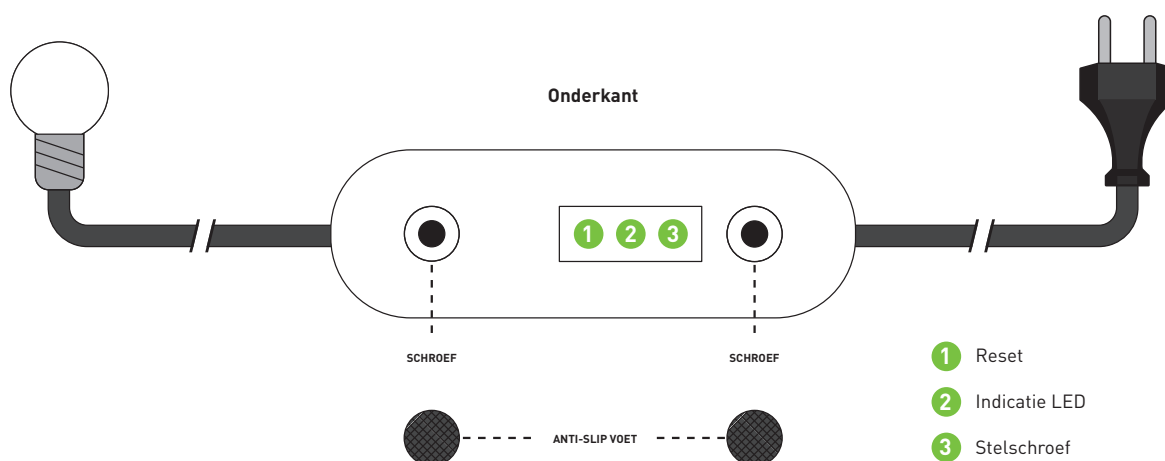

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandel d.m.v. uw aankoopbon. Versie NL 1.0 (01/09/20). **Deze handleiding goed bewaren voor (her)installatie!**